TrachFlush Kurzanleitung

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN **DER GEBRAUCHSANWEISUNG** UNTER
WWW.TRACHFLUSH.COM/DOWNLOADS

DARF NICHT BEI PATIENTEN UNTER 18 JAHREN VERWENDET WERDEN

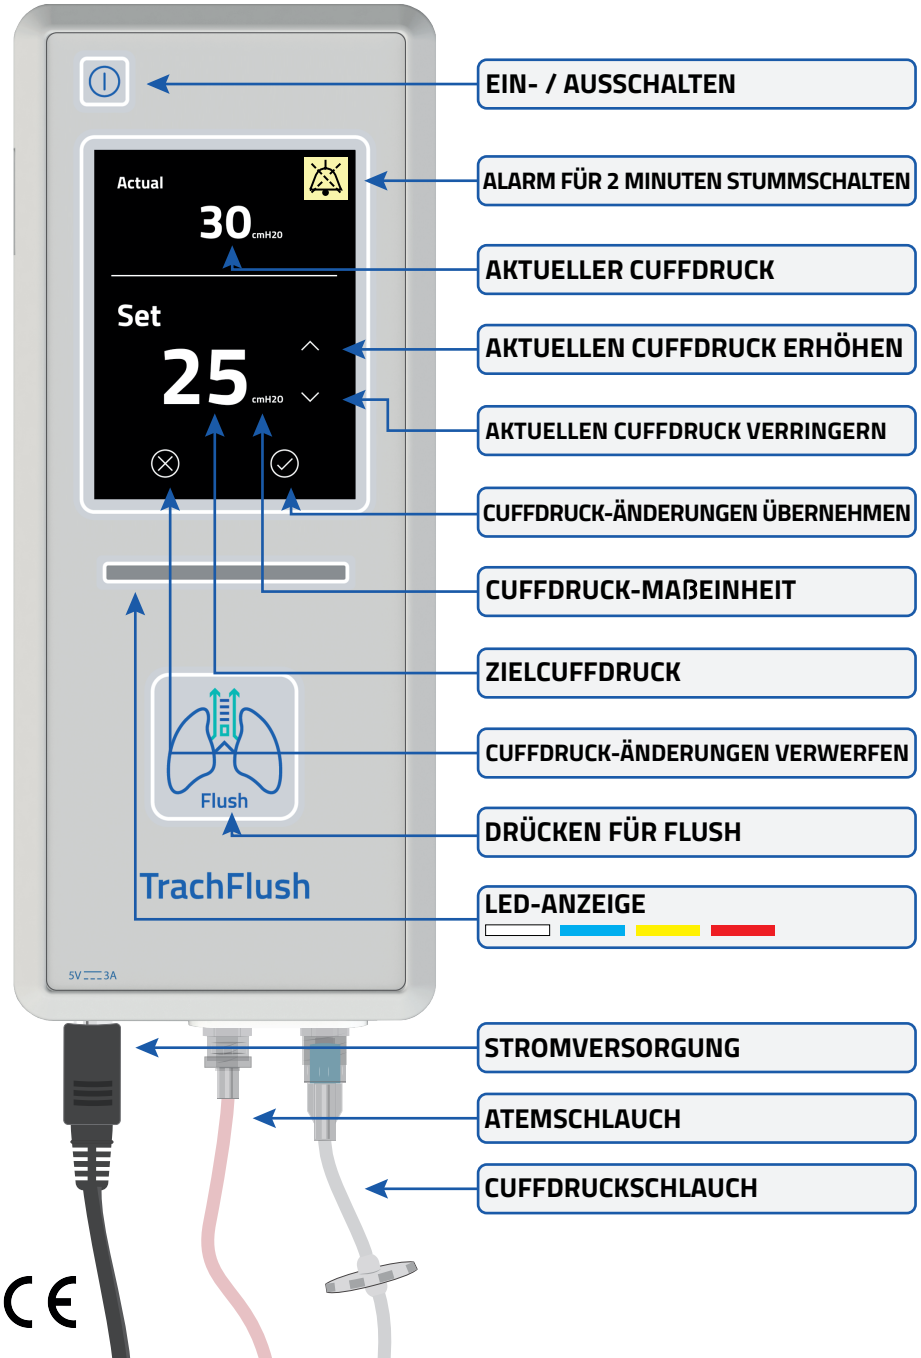

TRACHFLUSH VORBEREITEN

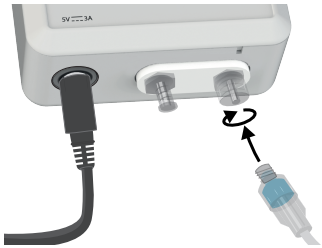

Schritt 1: Verbinden Sie den Cuffdruckschlauch (transparenter Schlauch) mit der Cuff-Anschlussbuchse des TrachFlush-Geräts mit einer Drehbewegung

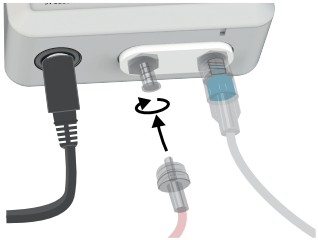

Schritt 2: Verbinden Sie den Atemschlauch (rosafarbener Schlauch) mit der Anschlussbuchse für den Atemschlauch am TrachFlush-Gerät mit einer Drehbewegung.

Schritt 3: Verbinden Sie den Atemschlauch (rosafarbener Schlauch) mit dem Luer-Port des HME-Filters (am Beatmungsgerät).

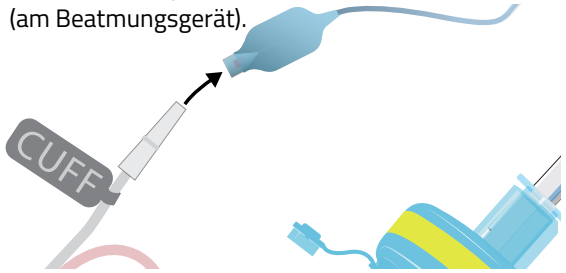

Schritt 4: Verbinden Sie den Konnektor (mit „Cuff" gekennzeichnet) des Cuffdruckschlauchs (transparenter Schlauch) mit dem Konnektor des ETT- oder TK-Cuffs, indem sie ihn hineindrücken.

Schritt 5: Halten Sie die Taste Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt, um den TrachFlush einzuschalten.

ALARME

- **CUFFDRUCK BETRÄGT ≥ 70CMH$_2$O**
- **CUFFDRUCK BETRÄGT > 50CMH$_2$O**
- **CUFFDRUCK BETRÄGT < 5CMH$_2$O**
- **CUFF-LECKAGE**
- **STROMVERSORGUNG UNTERBROCHEN**
- **FLUSH ODER CUFFDRUCKÄNDERUNG WIRD AUSGEFÜHRT**
- **CUFFDRUCKSCHLAUCH NICHT ANGESCHLOSSEN**
- **ATEMSCHLAUCH NICHT ANGESCHLOSSEN**

INFORMATIONSSIGNALE

- **FLUSH BEENDET**
- **FLUSH WIRD AUSGEFÜHRT**
- **ÜBERPRÜFEN DER EINSTELLUNGEN VON VENTILATOR UND CUFF**
- **WARTUNG DES GERÄTS ERFORDERLICH**

AWT - 14.11
REV. #2.0
11.05. 2021
SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ©2021 AW TECHNOLOGIES APS. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

TrachFlush Kurzanleitung

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN **DER GEBRAUCHSANWEISUNG** UNTER
WWW.TRACHFLUSH.COM/DOWNLOADS

FLUSH-KONTROLLE

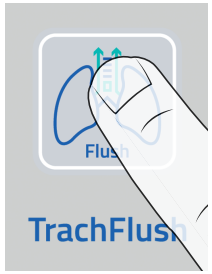

Zum Ausführen drücken

Beatmungsmodus und Einstellungen OK?

Ja

Nein
Wenn der Beatmungsmodus und die Einstellungen inkorrekt sind, kann der Flush dennoch ausgeführt werden.

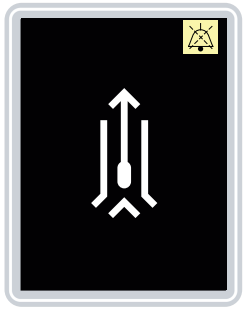
Ist der Flush aktiviert, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Flush wird ausgeführt" und die LED-Anzeige blinkt blau.

Ist der Flush abgeschlossen, tippen Sie auf „OK", damit TrachFlush zum Hauptmenü zurückkehrt und die Cuff-Kontrolle automatisch aktiviert wird.

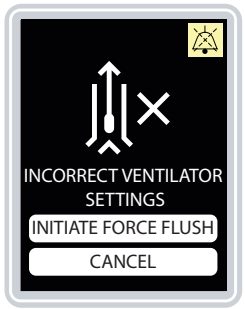

Wählen Sie „Initiate Force Flush", um einen Force Flush einzuleiten.

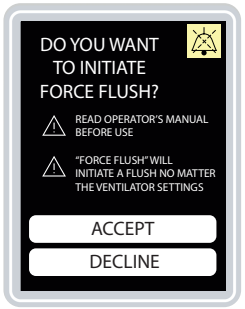

Wählen Sie „Akzeptieren", um den Force Flush zu starten.

Ist der Force Flush gestartet, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Flush wird ausgeführt" und die LED-Anzeige blinkt blau.

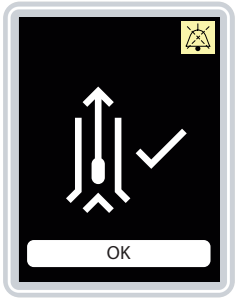

Wenn der Force Flush abgeschlossen ist, tippen Sie auf „OK", damit TrachFlush zum Hauptmenü zurückkehrt und die Cuff-Kontrolle automatisch aktiviert wird.

Atemwege von Sekret befreit?

Ja → **Flush Beendet**

Nein

Wiederholen Flush-Prozess

EINSTELLUNGEN DES BEATMUNGSGERÄTS ZUR FLUSH-KONTROLLE

- **UNTERSTÜTZT DRUCKKONTROLLIERTE (PCV) UND DRUCKUNTERSTÜTZTE (PSV) BEATMUNG**
- **EMPFOHLENER P-PEAK >20CMH$_2$O (PCV + PSV) (WENN DER P-PEAK <20 CMH$_2$O LIEGT, SIND ZUR CLEARANCE DER ATEMWEGE MÖGLICHERWEISE WEITERE FLUSH-VORGÄNGE NOTWENDIG.)**
- **T-INSP ≥1.4 SEKUNDEN (PCV)**
- **DRUCKRAMPE ≤100MS (PCV)**

CUFF-KONTROLLE

Schritt 1: Erhöhen Sie den Cuffdruck, indem Sie den Pfeil nach oben drücken und verringern Sie den Cuffdruck, indem Sie den Pfeil nach unten drücken.

Step 2: Wählen Sie „Akzeptieren", um den erhöhten oder verringerten Cuffdruck zu übernehmen.

Der Cuffdruck wurde jetzt erhöht oder verringert.

AWT - 1411
REV. #2.0
11.05.2021
SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ©2021 AW TECHNOLOGIES APS. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.